

ADJUSTMENT SHEET

KUBI7 K7080



VERTICAL ADJUSTMENT




Untighten the blocking screw **A** in all the hinges on the door leaf



Rotate screw **B**



Tighten the blocking screw **A** in all the hinges (max 4 Nm)

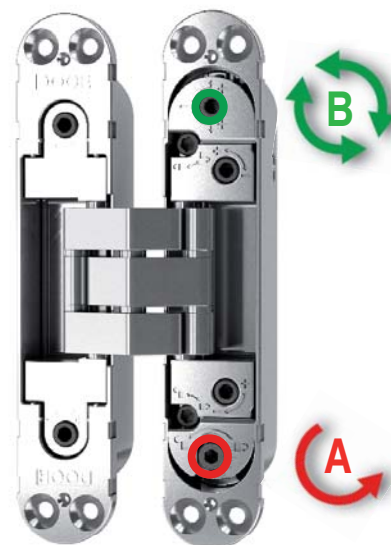

HORIZONTAL ADJUSTMENT



Rotate screws **C**

Note: do the same rotation with both screws



REGOLAZIONE DI PROFONDITÀ



Allentare le viti di blocco **D** su tutte le cerniere presenti nel pannello



Ruotare screws **E**



Serrare le viti di blocco **D** su tutte le cerniere (max 4 Nm)

